



MOBILIER
URISTOCK 170
PLAT

Version 1.1 (13/01/2025)

Généralité

URISTOCK est une gamme de mobiliers intégrant nos urinoirs sans eau, à destination de tous ceux qui cherchent des solutions temporaires ou définitives d'aménagement permettant de stocker l'urine. Leur encombrement est minimum et varie selon le volume du réservoir de collecte choisi.

Caractéristiques communes à tous nos mobiliers

- Support anti-UV et anti-graffiti
- Résistant aux chocs
- Intérieur/extérieur
- Mobile
- Léger
- Personnalisable par gravure

URISTOCK 170 PLAT

URISTOCK 170 PLAT s'adresse aux utilisateurs voulant collecter l'urine pour le jardinage (partagé ou pas), aux municipalités/collectivités recherchant du mobilier d'appoint pour couvrir des événements éphémères, aux organisateurs de festivals, aux espaces de camping isolés et non reliés à un réseau d'évacuation, etc. L'urine est temporairement stockée dans une cuve de 170 litres avant d'être pompée. L'urine peut être collectée par des entreprises spécialisées ou pompée par vos propres moyens (voir notre accessoire pompe de transfert). Il est également possible de raccorder URISTOCK 170 PLAT à une évacuation. Ce mobilier prêt à l'emploi permet aux utilisateurs de bénéficier du confort d'un urinoir classique en n'importe quel lieu et pour la durée de leur choix.


Spécificités d'URISTOCK 170 PLAT

- Poids (vide) : 55 kg
- Dimensions en cm : 112.5 (H) x 92 (L) x 75 (P)

Capacité de stockage et raccordement du réservoir

Placé sous l'urinoir, la cuve de 170 litres s'emboîte parfaitement dans la bonde. Pas de tuyau, ni raccord, le fonctionnement est gravitaire. Pas de contact possible avec l'urine.

Un évent assure la ventilation de la cuve pour le remplissage et le pompage. La cuve peut également être raccordée à une évacuation "trop plein" avec robinet pour éviter tout débordement (en option).

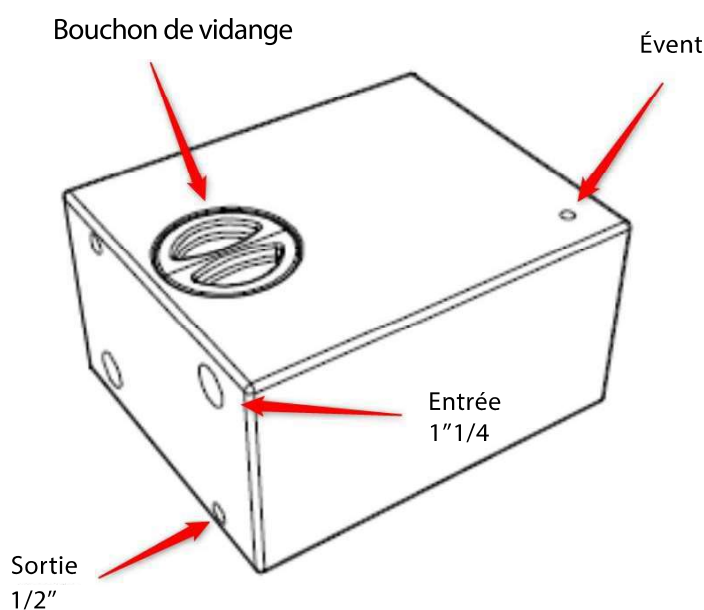

- Volume utile : 170 litres
- Poids (vide) : 9 kg
- Dimensions en cm : 40 (H) x 88 (L) x 50 (P)
- Épaisseur : 5 mm
- Entrées : 3 x 1"1/4
- Sorties : 3 x 1/2"
- Évents : 2 x 1"

Réglage de la hauteur

L'URISTOCK 170 PLAT est équipé de 4 pieds en acier boulonnables au sol. La hauteur des pieds peut être ajustée afin de modifier la hauteur de l'urinoir en fonction du public visé et/ou corriger une pente.



Transport et manutention

Des poignées de chaque côté permettent une manipulation aisée du mobilier. Il est également possible de déplacer le mobilier en utilisant un chariot élévateur.



Contrôle du remplissage


De chaque côté du mobilier, une ligne de visibilité sert à contrôler facilement le remplissage de la cuve.



Il est possible d'équiper le réservoir d'une sonde de contrôle à distance (en option). La sonde effectue un relevé toutes les 6 heures du taux (en%) et du volume (en litre) de remplissage. Une alerte se déclenche quand le seuil supérieur de remplissage est atteint. Les relevés sont disponibles à tout moment en ligne sur un espace dédié personnalisé consultable depuis un téléphone portable ou un ordinateur. La sonde indique également la géolocalisation de la cuve.

Vidange

Pour procéder au pompage de l'urine, il est possible d'accéder au réservoir de collecte soit en par la bonde de l'urinoir (après avoir retiré la valve parachute), soit par la trappe de visite latérale fermée par une clé.

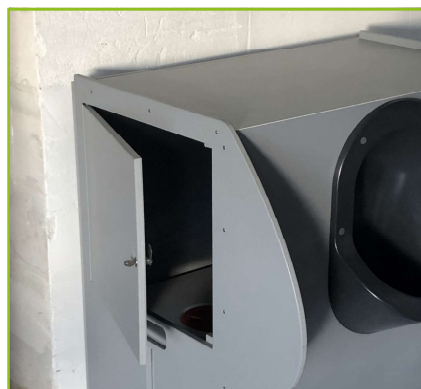

Une surface plane exploitable

En partie haute, l'URISTOCK 170 PLAT propose une grande surface horizontale permettant d'ajouter des éléments comme une jardinière, des panneaux publicitaires, etc.

