



# RACCORDS D'ÉVACUATION

Version 1.1 (16/12/2024)

## Raccordement de l'urinoir

Pour connecter la bonde de l'urinoir au tuyau d'évacuation en PVC ou à la cuve de stockage de l'urine, nous proposons 3 types de raccords, adaptés à toutes les situations :

- Manchon joint à lèvres droit
- Manchon joint à levre coudé x2

Ils assurent une jonction étanche et sans dégagement d'odeur. Avec ces éléments, il n'y a pas de contact entre le joint et l'urine, ce qui est gage de durabilité. Ils s'emmanchent facilement. Ils permettent également des manipulations plus aisées pour les professionnels de la location.

### Manchon joint à lèvres droit



**MANCHON JOINT À LÈVRE  
DROIT F/F 50/50**  
Réf. AMANDRO

Diamètre 50 mm  
Hauteur 70 mm



## Manchon joint à lèvres coudé x2



Le manchon coudé est idéal pour raccorder l'urinoir à une attente murale. Nous proposons ici 2 dimensions afin d'aligner la sortie à la hauteur de l'attente.

**MANCHON JOINT À  
LÈVRE COUDÉ LONG F/F 50/50**  
Réf. AMANCOUL

Diamètre 50 mm



140 mm

110 mm

**MANCHON JOINT À  
LÈVRE COUDÉ COURT F/F 50/50**  
Réf. AMANCOUC

Diamètre 50 mm



105 mm

110 mm

## Réducteur incorporable 50/40 ou 50/32


**RÉDUCTEUR INCORPORABLE 50/40**  
Réf. AREDU5040

**RÉDUCTEUR INCORPORABLE 50/32**  
Réf. AREDU5032



Il s'insère directement dans le raccord fixé à la bonde pour réduire la section de sortie en 40 ou 32 mm. Il doit être fixé sur le raccord avec une colle PVC. Il peut également être ajouté en sortie du tuyau d'évacuation universel flexible.

## Tuyau d'évacuation universel flexible

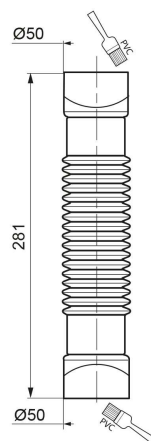

**TUYAU D'ÉVACUATION  
UNIVERSEL FLEXIBLE**  
M/F 50/50  
Réf. ATUYUF



Ce tuyau souple en PVC est très pratique pour relier le raccord de la bonde au tuyau d'évacuation fixe en attente. Son corps flexible permet de compenser les défauts d'alignement entre les deux éléments. Universel, chaque embout peut être mâle ou femelle en coupant l'extrémité pour qu'il s'adapte à toutes les configurations.

- Corps flexible en PVC lisse
- Entrée et sortie découpable pour passer de femelle à mâle (configuration femelle-femelle, mâle-femelle ou mâle-mâle)
- Diamètre 50 mm
- Longueur 281 mm
- À coller